


Easyview MT200 PROGRAMLAMA

EASY

1 2 3 4 5

DİŖİ

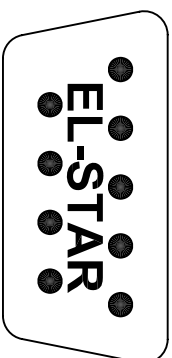


6 7 8 9

PC

1 2 3 4 5

DİŖİ

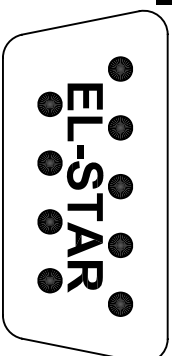

6 7 8 9

5 — 5

7 — 2

8 — 3

Önemli Not : Pin Numaraları kendimize göre ayalıdır.
Soketlerde yazan numaralar ile tutmayabilir.

EL-STAR LTD.